


パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます

AirStation に接続するパソコンに、LAN ボード / カードを取り付けます。
この章では、無線 LAN カード [WLI-PCM-L11G] の取り付け方法を例に説明します。

AirStation とパソコンを LAN ケーブルで接続する場合は、お持ちの LAN ボードをお使いいただけます。お持ちの LAN ボードのマニュアルを参照して、パソコンへの取り付けとドライバのインストールを行ってください。

WindowsNT 4.0 をお使いの方は、AirStation 付属の AirNavigator CD に収録されている、オンラインガイドをご覧ください。

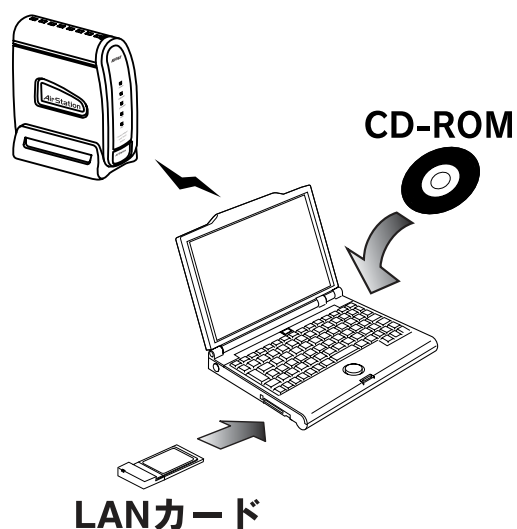

取り付け前の確認	64
無線 LAN カード / アダプタの取り付け	74
無線 LAN カード / アダプタの ドライバのインストール	78

取り付け前の確認

パソコンに LAN ボード / カードを取り付ける前に、以下の事項を確認してください。



「LAN ボード / カードの種類の確認」64 ページ

「PC カードドライバの確認」66 ページ
無線 LAN カードをお使いの方のみ、ご覧ください。

「USB ポートの確認」69 ページ
USB 対応の無線 LAN アダプタを使用する場合のみご覧ください。

「AirNavigator CD の内容のコピー」72 ページ
PC カードスロットが1つだけのパソコンをお使いの方のみ、ご覧ください。

「CyberTrio-NX の設定」73 ページ
NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方のみ、ご覧ください。

LAN ボード / カードの種類の確認

お使いになる LAN ボード / カードの種類を確認してください。

お使いの機種により、以下のように取り付けてください。

WLI-PCM-L11/WLI-PCM-L11G/WLI-PCM-L11GP/WLI-PCM-S11 をお使いの場合

①無線 LAN カードを取り付けます。



「無線 LAN カード / アダプタの取り付け」74 ページ

②無線 LAN カードドライバをインストールします。



「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」78 ページ

WLI-PCI-L11/WLI-ISA-L11 をお使いの場合

デスクトップパソコンなどに PC カードスロットが付いていない場合は、以下のいずれかのバスアダプタを取り付けて、バスアダプタのドライバをインストールしてください。設定方法は、バスアダプタのマニュアルを参照してください。

- ISA バスアダプタ（弊社製 WLI-ISA-OP）
- PCI バスアダプタ（弊社製 WLI-PCI-OP）



WLI-PCI-OP を Windows 2000 のパソコンで使いになる場合、ドライバは「BUFFALO WLI-PCI-OP PCI Bridge」をお使いください。
標準で組み込まれる「Ricoh R/RL/RT/RC/5C475（Ⅱ），R5C520 or Compatible CardBus Controller」は使用できません。

- ①バスアダプタを取り付けます。



お使いのバスアダプタのマニュアルへ

- ②無線 LAN カードを取り付けます。



「無線 LAN カード / アダプタの取り付け」74 ページ

- ③無線 LAN カードドライバをインストールします。



「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」78 ページ

WLI-USB-L11/WLI-USB-L11G/WLI-USB-S11 をお使いの場合

- ①無線 LAN アダプタを取り付けます。



「無線 LAN アダプタの取り付け」77 ページ

- ②無線 LAN アダプタのドライバをインストールします。



「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」78 ページ

WLI-CF-S11G をお使いの場合


- ①無線 LAN カードを取り付けます。



WLI-CF-S11G のマニュアルへ

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます


②無線 LAN カードのドライバをインストールします。

 WindowsMe/98/95/2000 をお使いの場合

「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」78 ページ

 WindowsCE をお使いの場合

WLI-CF-S11G のマニュアルへ

 WindowsCE で WLI-CF-S11G をお使いの場合は、添付ユーティリティ AirNavigator が使用できないため、AirStation の設定ができません。AirStation の設定を行うときは、WindowsCE 以外のパソコンから作業を行ってください。

上記以外の弊社製無線 LAN カードや有線 (LAN ケーブル) 接続用の LAN ボード / カードをお使いの場合

お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。

PC カードドライバの確認 (無線 LAN カードをお使いの方のみ)


無線 LAN カードをお使いになる場合にのみご覧ください。

パソコンに PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認します。

Windows Me/98/95


Windows Me/98/95 をお使いの場合は、以下の手順で確認します。


1. デスクトップ画面の【マイコンピュータ】にある【プロパティ】を起動します。

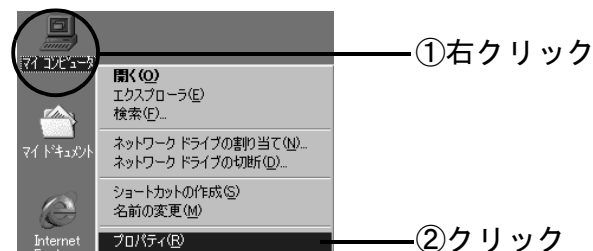

取り付け前の確認

2. PCMCIA ソケットの下のアイコンを確認します。

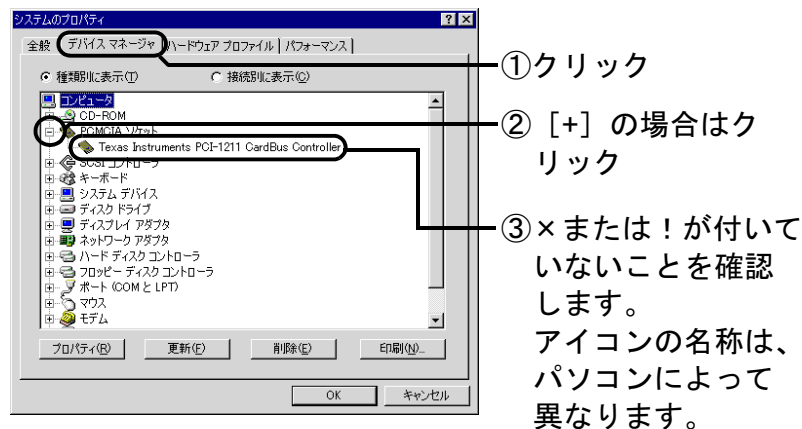


 x や！ が付いていないことを確認したら、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じます。続いて無線 LAN カードの取り付けに進んでください。
「無線 LAN カード / アダプタの取り付け」74 ページ

×または！が付いている場合は、パソコンのマニュアルを参照するか、パソコンのメーカーにお問い合わせください。

Windows 2000


Windows 2000 をお使いの場合は、以下の手順で確認します。

1. デスクトップ画面の【マイコンピュータ】にある【プロパティ】を起動します。

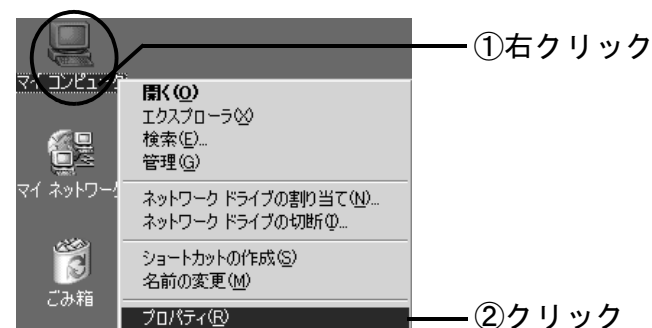


第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます

2. デバイスマネージャを起動します。

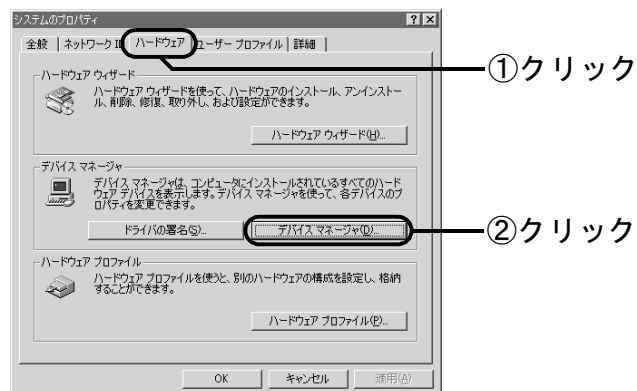

3. PCMCIA アダプタの下のアイコンを確認します。

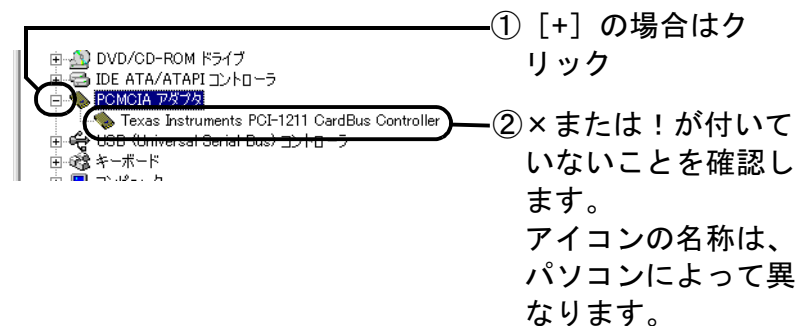

☞ × や ! が付いていないことを確認したら、次に無線 LAN カードの取り付けに進んでください。
「無線 LAN カード / アダプタの取り付け」74 ページ


× または ! が付いている場合は、パソコンのマニュアルを参照するか、パソコンのメーカーにお問い合わせください。

WLAR-8000ACG/WLS-8000ACGS/WLS-8000ACGSU セットアップガイド

《 USB ポートが正常に動作していない場合 》


×がついているときは、次の手順を行って、USB ポートの設定を変更してください。次の手順を行っても×が表示される場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

1. ×がついているアイコンをクリックし、**【プロパティ】** ボタンをクリックします。
2. **【デバイスの使用】** の「**このハードウェアプロファイルで使用不可にする**」のチェックボックスをクリックして、チェックマークを消します。
3. **【OK】** をクリックします。


 **【ユニバーサルシリアルバスコントローラ】** が表示されていないときは、BIOS で USB ポートが無効に設定されています。設定を変更し、有効にしてください。設定方法は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

Windows 2000 の場合


1. デスクトップ画面の**【マイコンピュータ】**にある**【プロパティ】**を起動します。

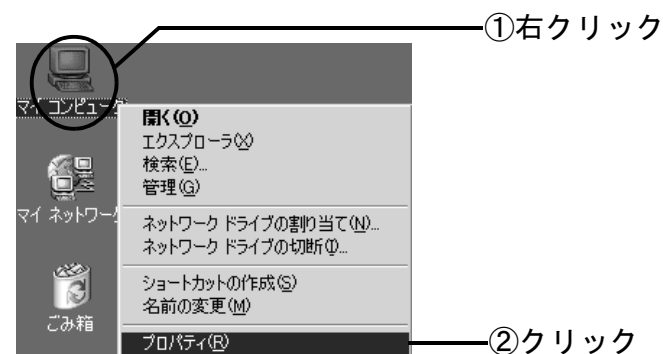


2. デバイスマネージャを起動します。

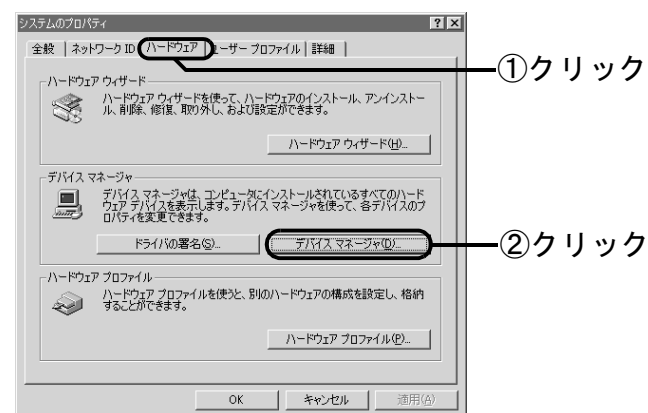

3. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の中に表示されるアイコンに×がついていないことを確認します。

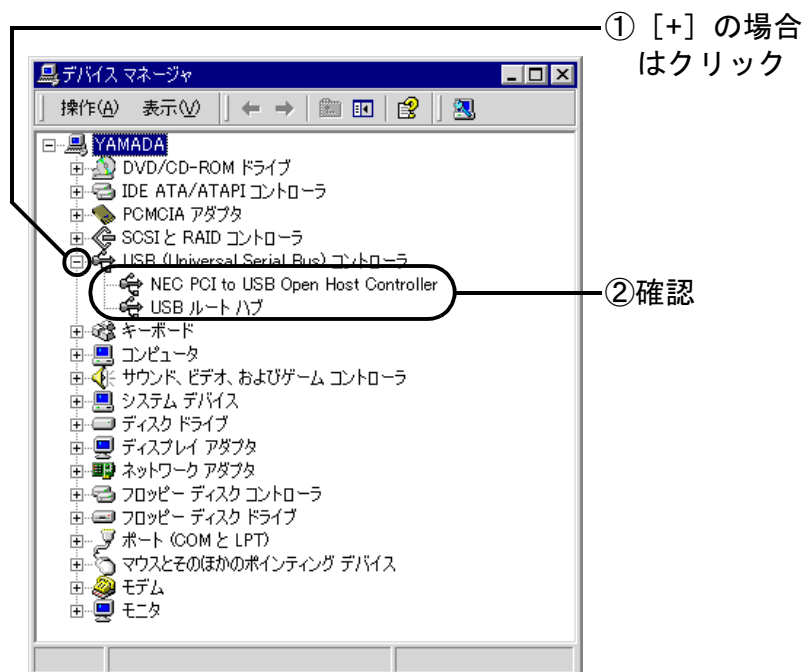

 表示されるユニバーサルシリアルバスコントローラの名称は、パソコンの機種によって異なります。


×がついていなければ、USB ポートは正常に動作しています。

《 USB ポートが正常に動作していない場合 》

×がついているときは、次の手順を行って、USB ポートの設定を変更してください。次の手順を行っても×が表示される場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

1. ×がついているアイコンにカーソルをあわせ、右ボタンでクリックします。

2. [有効] をクリックします。

 [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] が表示されていないときは、BIOS で USB ポートが無効に設定されています。設定を変更し、有効にしてください。設定方法は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

AirNavigator CD の内容のコピー

ノートパソコンに無線 LAN カードを取り付ける場合は、PC カードスロットの確認をしてください。

USB 接続の無線アダプタや有線の LAN ボード / カードをお使いの方は、PC カードスロットの確認は不要です。

AirStation を設定するとき、無線 LAN カードを接続した状態で CD-ROM ドライブも使用します。

PC カードスロットが1つしかなく、CD-ROM ドライブと無線 LAN カードを同時に使用できないノートパソコンの場合は、無線 LAN カードを取り付ける前に、AirStation 付属の CD-ROM の内容を、ハードディスクにコピーしておきます。

以下の手順に従ってください。

1. パソコンに CD-ROM ドライブを取り付けます。

2. CD-ROM ドライブに、AirStation 付属の AirNavigator CD をセットします。

[AirNavigator] の画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックして閉じてください。

3. デスクトップの [マイコンピュータ] を起動して、CD-ROM ドライブを開きます。




4. 再度デスクトップの [マイコンピュータ] を起動して、ハードディスクドライブ（例 :C ドライブ）を開きます。

5. [ファイル]ー[新規作成]ー[フォルダ]を選択して、新規フォルダ（例 :airnavi）を作成します。

6. 手順 4 で作成したフォルダに、AirNavigator CD に収録されているファイルをすべてコピーします。

② [編集] メニューの [コピー] をクリックして、クリップボードへコピーします。

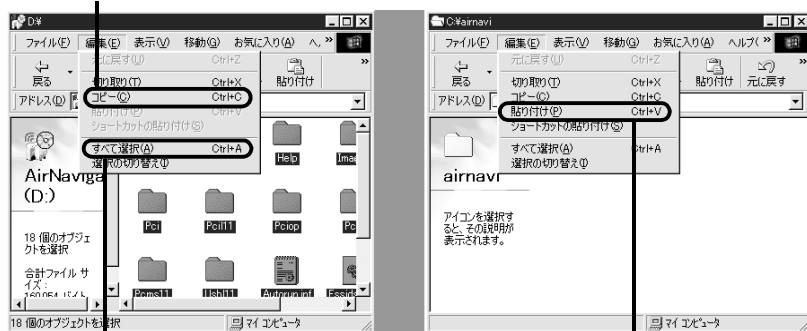

① [編集] メニューの [すべて選択] をクリックして、全ファイル選択

③ コピー先のフォルダ（例 C:\airnavi）で [編集] メニューの [貼り付け] をクリックしてファイルを貼り付けます

AirStation の設定で、AirStation 付属の AirNavigator CD を使うときは、CD を使う代わりに、上記でハードディスクにコピーしたファイルを使用してください。

CyberTrio-NX の設定（NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方のみ）

NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの場合のみご覧ください。

CyberTrio-NX がインストールされている場合は、パソコンのマニュアルを参照して、CyberTrio-NX をアドバンストモードに設定してください。

アドバンストモード以外に設定されていると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールされないことがあります。

CyberTrio-NX がインストールされているかどうかは、タスクバーのインジケータで確認します。CyberTrio-NX のインジケータが表示されていたら、CyberTrio-NX がインストールされています。

※ CyberTrio-NX は、パソコンを使う人ごとに、Windows の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するための機能です。

無線 LAN カード / アダプタの取り付け

無線 LAN カードの取り付け

パソコンに、無線 LAN カード [WLI-PCM-L11G] を取り付ける方法を例に説明します。



- 無線 LAN カードの破損を防ぐため、無線 LAN カードをスロットに挿入するときは、カードに衝撃を与えないようにしてください。また、コネクタの向きに注意してください。
- パワーマネジメント*1 機能のあるパソコンをお使いの場合は、パワーマネジメント機能を OFF にしてください。
パワーマネジメントが働くと、無線 LAN カードが使用できません。

*1. パソコンの未使用状態が一定時間続くと、パソコンの電源をオフにする機能。




- パソコンや周辺機器の取り扱いは、それぞれの機器に付属のマニュアルに記載されている方法で行ってください。
- PC カードスロットのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- 無線 LAN カードのコネクタ部分には手を触れないでください。
- Windows Me/98/95/2000 は、パソコンの電源が ON の状態で、無線 LAN カードを取り付けることができます。
(Windows NT 4.0 をお使いの場合は、パソコンの電源を OFF にしてから、無線 LAN カードを取り付けてください。)




USB ポートに取り付けるタイプの無線 LAN アダプタをお使いの場合は、以下のページを参照してください。
「無線 LAN アダプタの取り付け」77 ページ


ノートパソコンへの取り付け

 PC カードスロットを上下 2 つ装備しているパソコンの場合は、無線 LAN カードを上のスロットに挿入してください。

下のスロットに取り付けると、無線 LAN カードのアンテナ部分が邪魔をして、上のスロットに他の PC カードが挿入できなくなることがあります。

パソコンの PC カードスロットに、無線 LAN カードを挿入します。奥までしっかり差し込んでください。

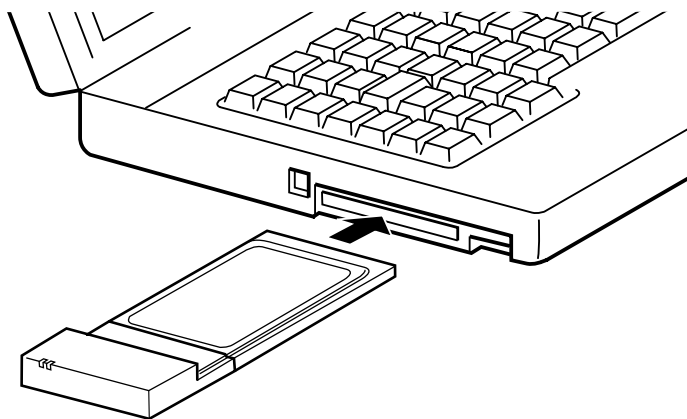


 PC カードスロットが 1 つだけのノートパソコンに無線 LAN カードを取り付ける場合は、あらかじめ、AirNavigator CD の内容をハードディスクへコピーしておいてください。

「AirNavigator CD の内容のコピー」 72 ページ

無線 LAN カードを差し込むと、パソコンの画面にドライバインストールの画面が表示されますので、引き続き、無線 LAN カードドライバをインストールします。以下のページに進んでください。

Windows 98/95 をお使いの場合は、Windows の CD を用意しておいてください。


 「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」 78 ページ

デスクトップパソコンへの取り付け

パソコンに取り付けた、ISA/PCI バスアダプタの PC カードスロットに、無線 LAN カードを挿入します。奥までしっかり差し込んでください。



無線 LAN カードの破損を防ぐため、無線 LAN カードをスロットに挿入するときは、カードに衝撃を与えないようにしてください。また、コネクタの向きに注意してください。

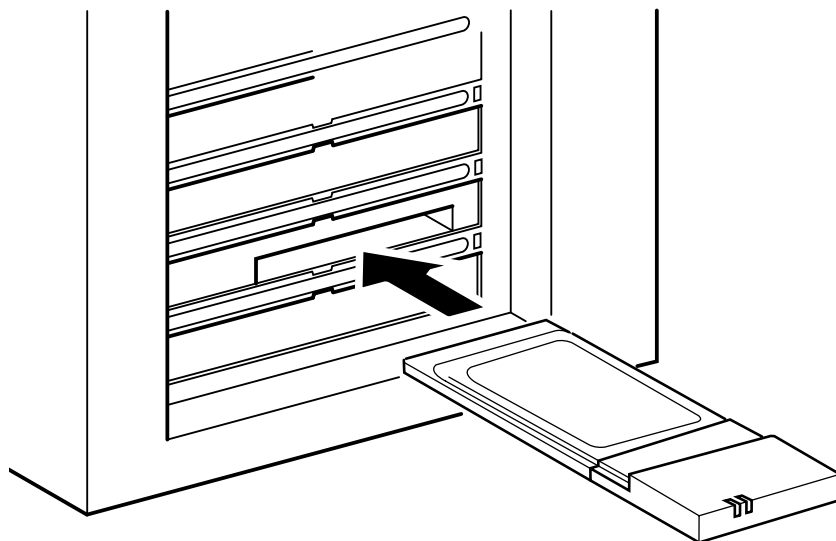

無線 LAN カードを差し込むと、パソコンの画面にドライバインストールの画面が表示されますので、引き続き、無線 LAN カードドライバをインストールします。以下のページに進んでください。

Windows 98/95 をお使いの場合は、Windows の CD を用意しておいてください。



「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」78 ページ

無線 LAN アダプタの取り付け

パソコンに無線 LAN アダプタ [WLI-USB-L11G] を取り付ける方法を例に、説明します。


無線 LAN アダプタは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しができます。



取り付け時の注意

- パソコンや周辺機器の取り扱いは、それぞれの機器に付属のマニュアルに記載されている方法で行ってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- 無線 LAN アダプタおよび付属の USB ケーブルのコネクタ部分には手を触れないでください。
- 無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けるときは、コネクタの向きに注意してください。無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。

次の方法に従ってください。

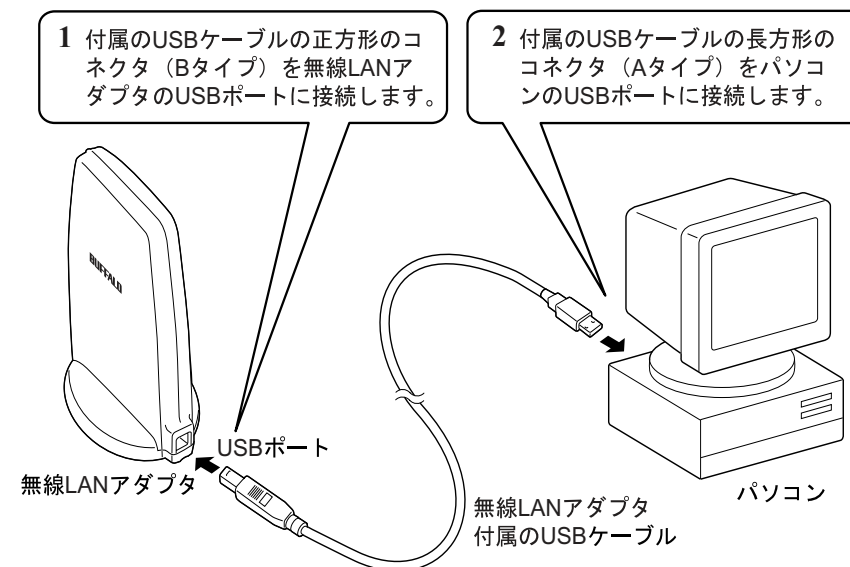

別売の USB ケーブルを使用する場合は、ケーブル長が 5m 以内のもの（USB 規格 Revision1.1）を使用してください。

無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール

無線 LAN カード / アダプタを取り付けたら、パソコンに無線 LAN カード / アダプタのドライバをインストールします。



無線 LAN カード / アダプタのドライバをインストールする前に、AirStation 付属の AirNavigator CD を用意しておいてください。

Windows によって、設定のしかたが異なります。
お使いの Windows の説明を参照し、設定してください。



「Windows Me」 78 ページ

「Windows 98」 83 ページ

「Windows 95 (バージョン 4.00.950B / 4.00.950C)」
89 ページ

「Windows 95 (バージョン 4.00.950 / 4.00.950a)」
94 ページ

「Windows 2000」 99 ページ


Windows Me

無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON にしてください。

2. 無線 LAN カード / アダプタを差し込むと、以下の画面が表示されますので、次へ進みます。


AirNavigator の画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックして、閉じてください。

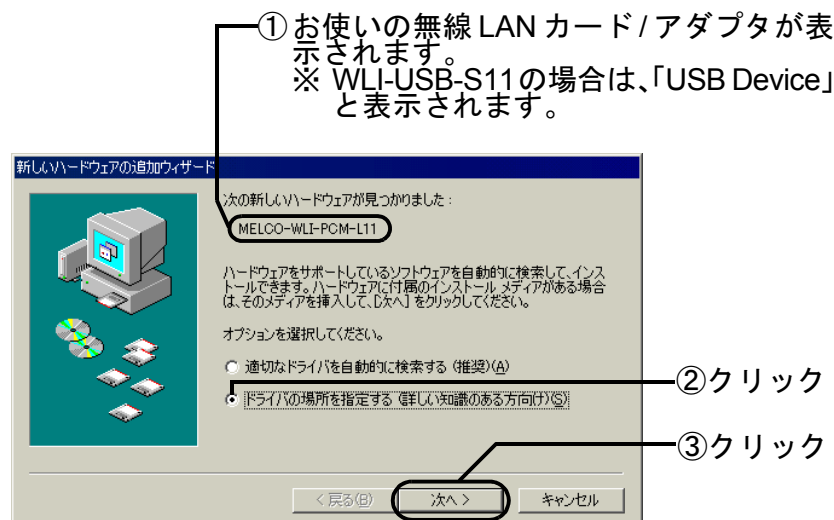

この画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。
「ドライバのインストール画面が表示されない」 200 ページ

3. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

4. ドライバの場所を指定して、次へ進みます。

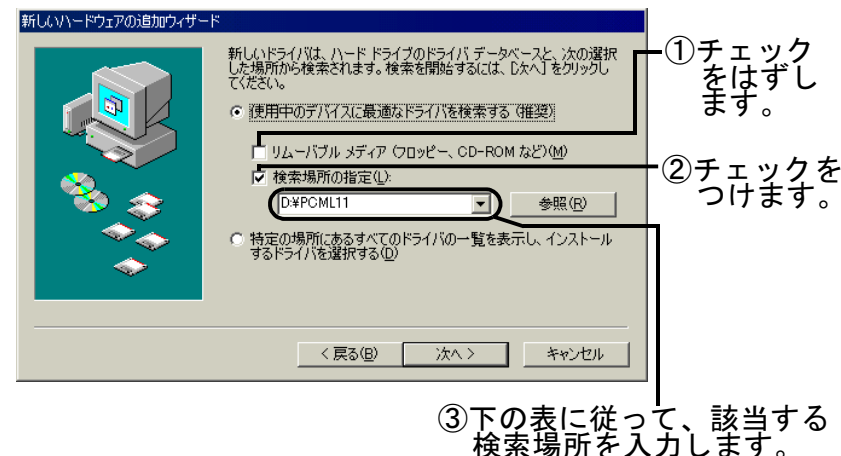


お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11G	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11GP	D: ¥ PCML11GP
WLI-PCM-S11	D: ¥ PCMS11
WLI-USB-L11	D: ¥ USBL11
WLI-USB-L11G	D: ¥ USBL11
WLI-USB-S11	D: ¥ USBS11
WLI-CF-S11G	D: ¥ CFS11G

5. ドライバ名称が表示されますので、次へ進みます。


第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます


 WLI-PCM-L11/-L11G をお使いの方は、使用するモードを選択します。

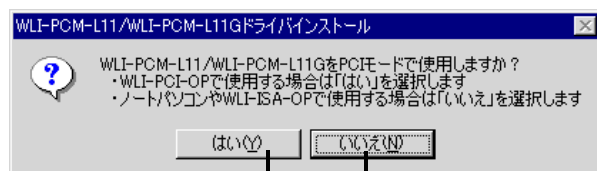

WLI-PCI-OP (PCI バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック

パソコンの PC カードスロットや WLI-ISA-OP (ISA バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック

 WLI-PCM-S11 をお使いの方で以下の画面が表示されたときは、ファイルの場所を指定します。

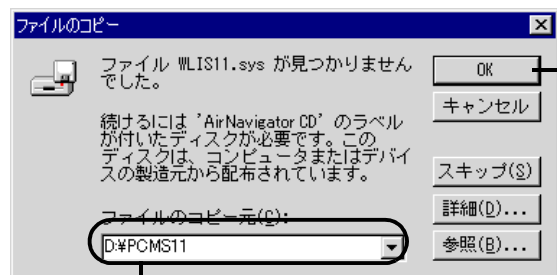

① D:¥PCMS11 と入力
(CD-ROM ドライブが D の場合)


②クリック

6. ドライバのインストールを終了します。



クリック

7. パソコンを再起動します。

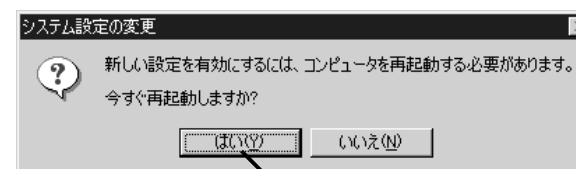


クリック

これで、無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストールは完了です。

無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認


無線 LAN カード / アダプタのドライバが正しく動作していることを確認します。

1. デスクトップの【マイコンピュータ】にある【プロパティ】を起動します。

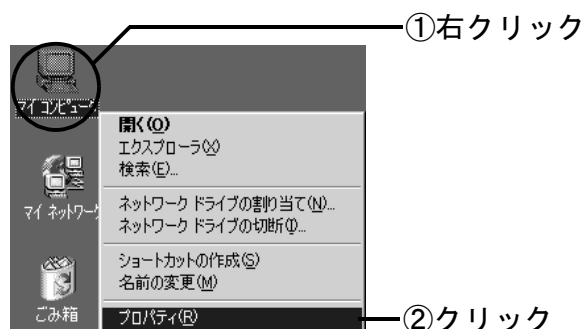

2. ドライバが表示されていることを確認します。

アイコンに！や×が付いていない場合は、正常に動作しています。
表示されるドライバ名は、次の表を参照してください。

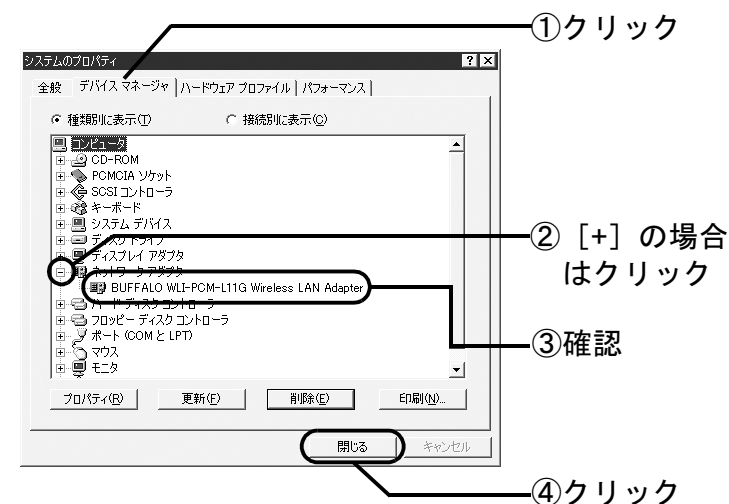


お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter


第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます


お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-USB-S11	BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter

以上で、無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認は終了です。

続いて、以下のページに進んでください。

 「AirStation を設定します」 105 ページ

 アイコンに ! や × が付いている場合は、以下のページをご覧ください。
「無線 LAN カード / アダプタのトラブル」 199 ページ

 WLI-PCM-L11 をお使いの方で「BUFFALO WLI-PCM-L11/GP」と表示される場合は、正常に動作しません。以下のページを参照して、ドライバを再インストールしてください。

「WLI-PCM-L11 をインストールしたが「BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter」が組み込まれてしまう (Windows Me をお使いの方)」 206 ページ

Windows 98


無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON にしてください。
2. 無線 LAN カード / アダプタを差し込むと、以下の画面が表示されますので、次へ進みます。



👉 この画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。
「ドライバのインストール画面が表示されない」 200 ページ


3. ドライバの検索方法を選択します。

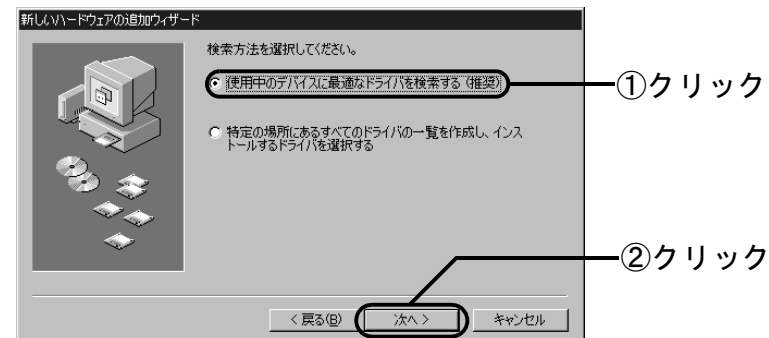

4. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。


AirNavigator の画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックして、閉じてください。

5. ドライバを検索する場所を指定します。

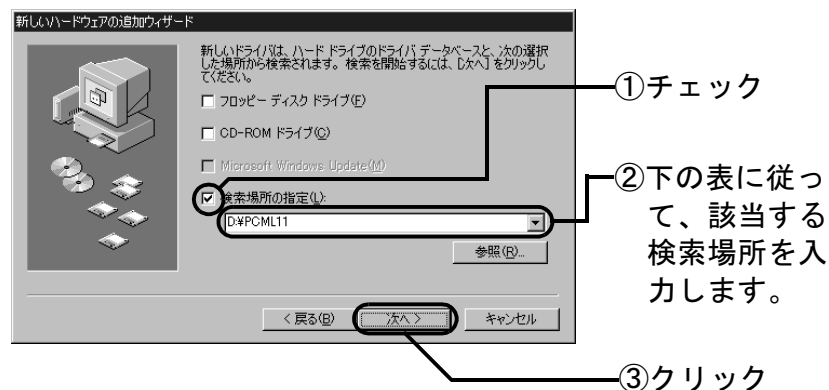


お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11G	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11GP	D: ¥ PCML11GP
WLI-PCM-S11	D: ¥ PCMS11
WLI-USB-L11	D: ¥ USBL11
WLI-USB-L11G	D: ¥ USBL11
WLI-USB-S11	D: ¥ USBS11
WLI-CF-S11G	D: ¥ CFS11G

6. ドライバの検索を開始します。

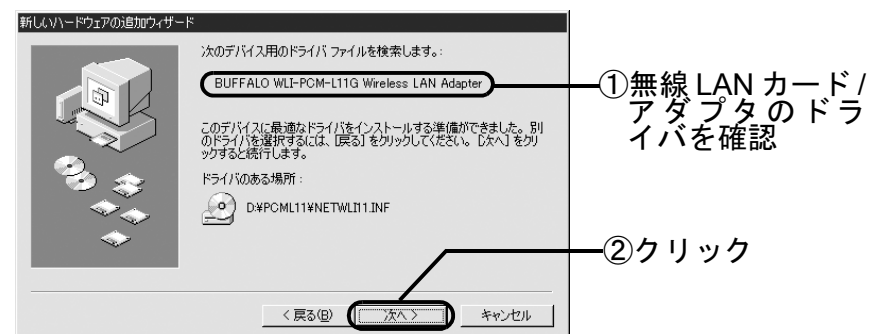


7. WLI-PCM-L11/-L11G をお使いの方は、使用するモードを選択します。

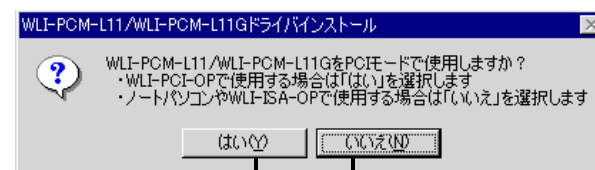


WLI-PCI-OP (PCI バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック


パソコンの PC カードスロットや WLI-ISA-OP (ISA バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック

無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール


 以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。

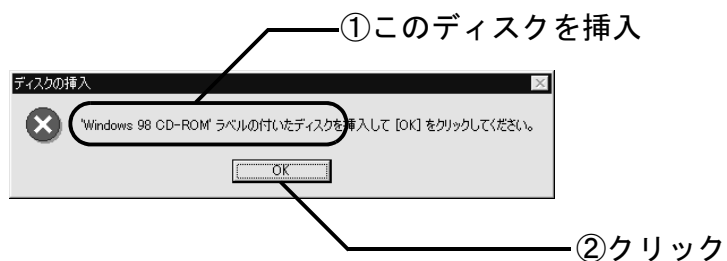


以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指定します。

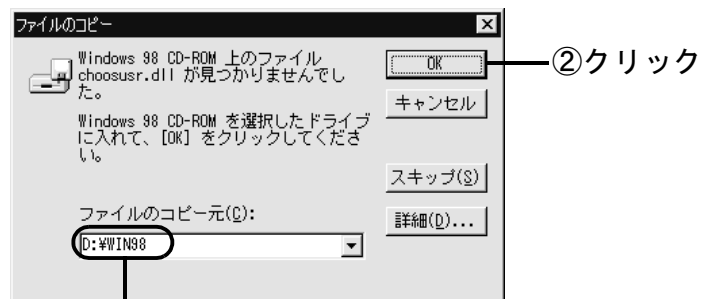


① D:¥WIN98 と入力
PC-9821 シリーズをお使いの場合は、D:¥WIN98N と入力
(CD-ROM ドライブが D の場合)

 以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。

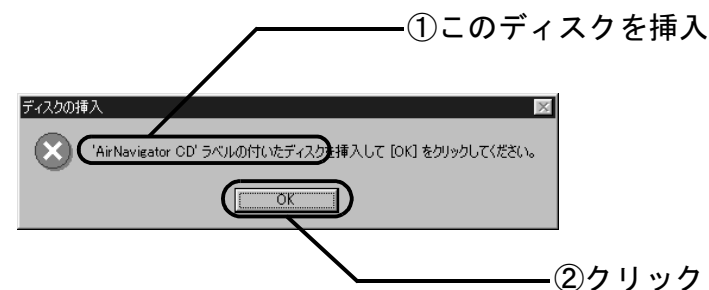

次に、ファイルの場所を指定します。

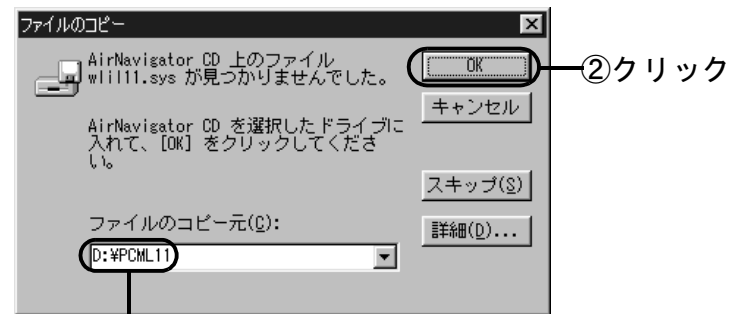

① 次の表を参照して、該当する文字列を入力します。

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11G	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11GP	D: ¥ PCML11GP
WLI-PCM-S11	D: ¥ PCMS11
WLI-USB-L11	D: ¥ USBL11
WLI-USB-L11G	D: ¥ USBL11
WLI-USB-S11	D: ¥ USBS11
WLI-CF-S11G	D: ¥ CFS11G


8. ドライバのインストールを終了します。

CD-ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出してください。




クリック

9. パソコンを再起動します。

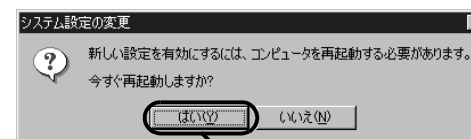

クリック

10. パソコンにログインします。

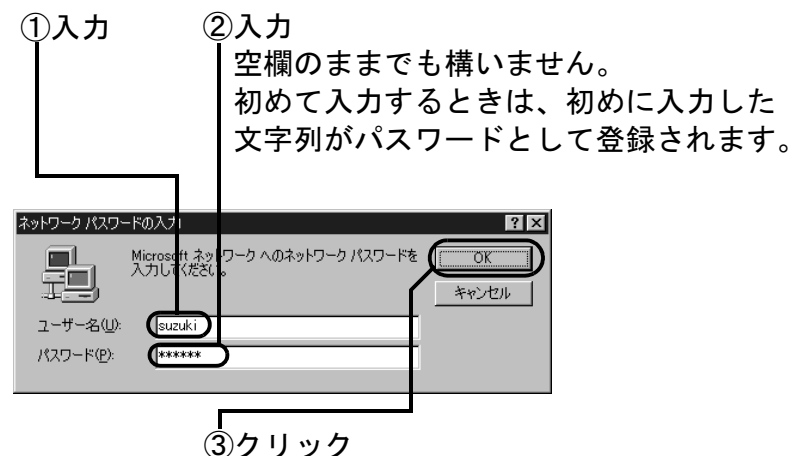

③ クリック


キャンセルをクリックすると、ネットワークに接続できません。必ず [OK] ボタンをクリックしてください。

これで、無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストールは完了です。

無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認

無線 LAN カード / アダプタのドライバが正しく動作していることを確認します。


1. デスクトップの【マイコンピュータ】を右クリックして、【プロパティ】をクリックします。

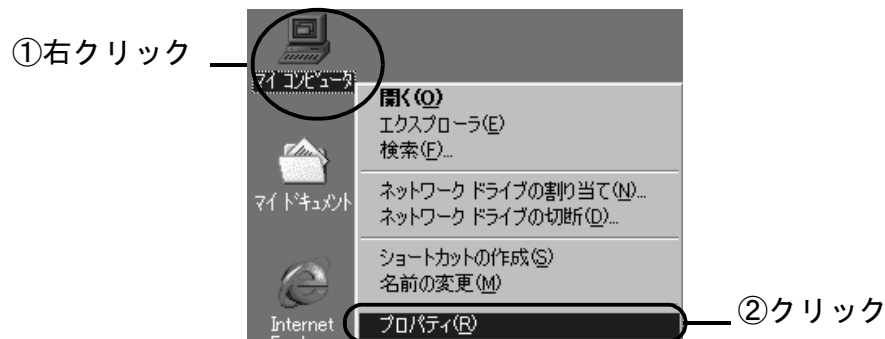

2. ドライバのアイコンを確認します。

アイコンに！や×が付いていない場合は、正常に動作しています。

表示されるドライバ名は、次の表を参照してください。

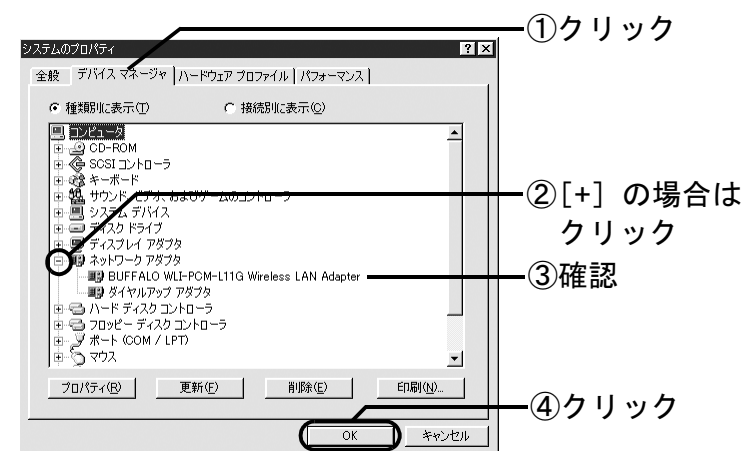

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-USB-S11	BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter

以上で、無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認は終了です。

続いて、以下のページに進んでください。



「AirStation を設定します」 105 ページ




アイコンに！や×が付いている場合は、以下のページをご覧ください。

「無線 LAN カード / アダプタのトラブル」
199 ページ

Windows 95 (バージョン 4.00.950B/ 4.00.950C)

無線 LAN カードのドライバのインストール

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON にしてください。
2. 無線 LAN カードを差し込むと、以下の画面が表示されますので、次へ進みます。

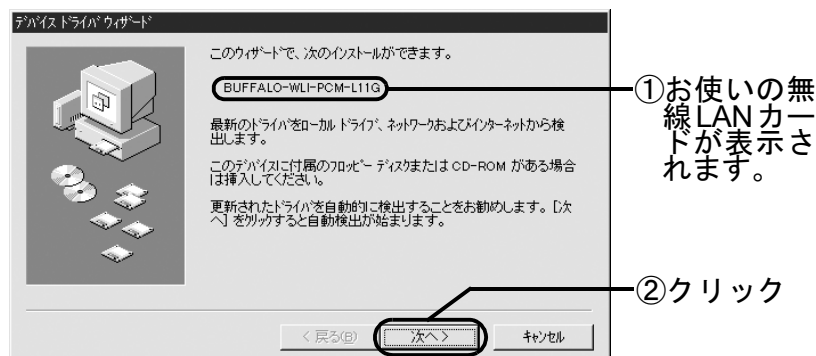


この画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。

「ドライバのインストール画面が表示されない」

200 ページ

3. [場所の指定] を起動します。

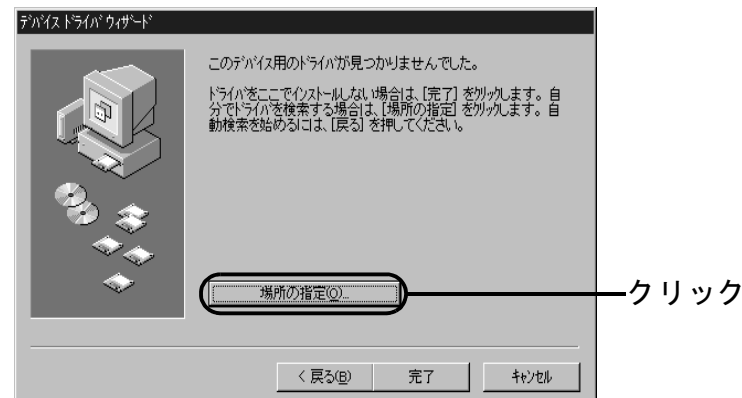


4. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックして、閉じてください。

5. ドライバを検索する場所を指定します。


①下の表に従って、検索する場所を入力します。

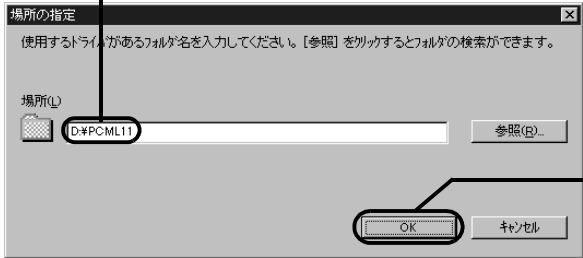

お使いの無線 LAN カード	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11G	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11GP	D: ¥ PCML11GP
WLI-PCM-S11	D: ¥ PCMS11
WLI-CF-S11G	D: ¥ CFS11G


6. 画面が表示されるので、[完了] ボタンをクリックします。


表示されるドライバ名は、下の表を参照してください。

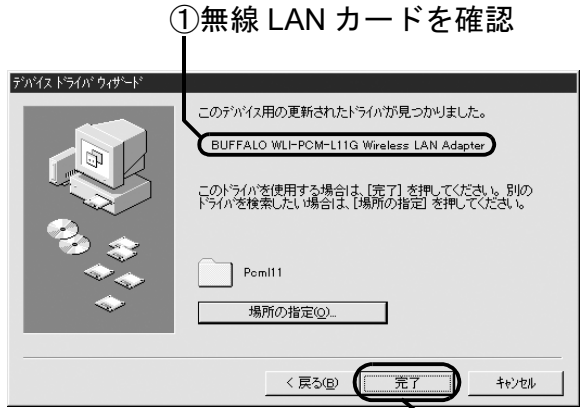

お使いの無線 LAN カード	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter


無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール


 以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。

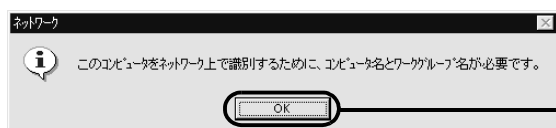


次に、パソコンをネットワークで使うため、各項目を入力します。

コンピュータ名とワークグループを入力するとき、一部の漢字やピリオドなどの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接続できないことがあります。

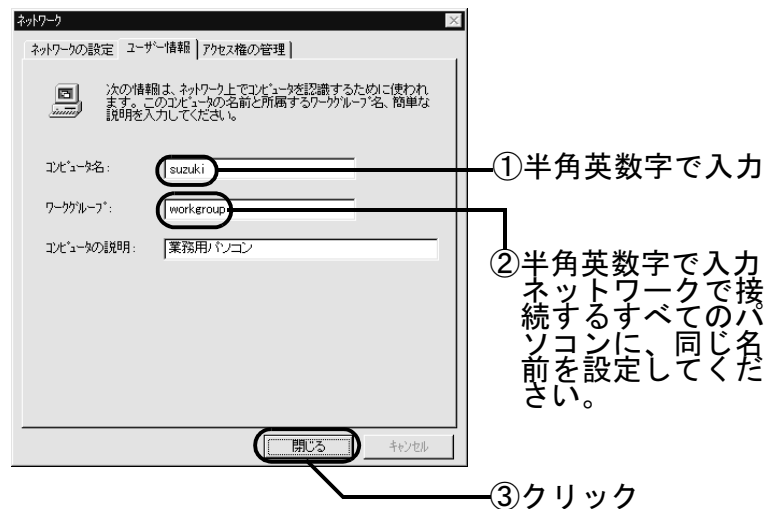


 以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

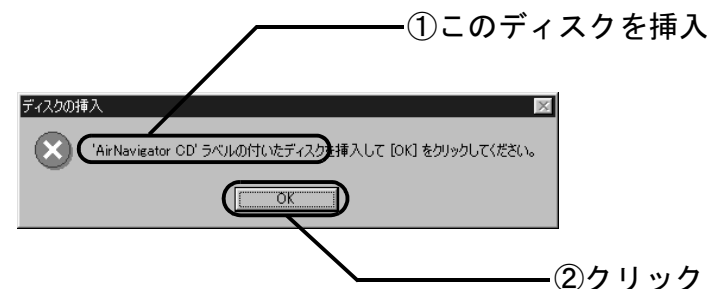

以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指定します。


① 次の表を参照して、該当する文字列を入力します。

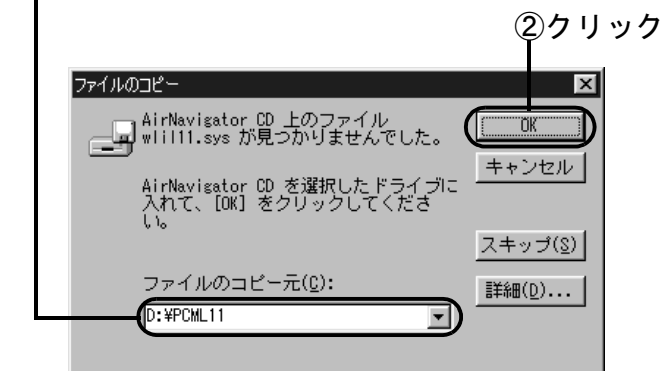

お使いの無線 LAN カード	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11G	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11GP	D: ¥ PCML11GP
WLI-PCM-S11	D: ¥ PCMS11
WLI-CF-S11G	D: ¥ CFS11G



WLI-PCM-L11/-L11G をお使いの方は、使用するモードを選択します。

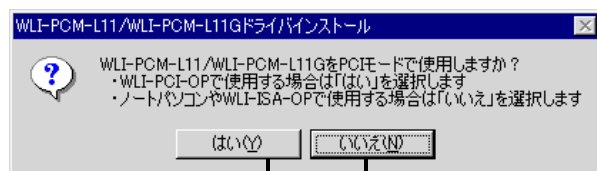

WLI-PCI-OP (PCI バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック

パソコンの PC カードスロットや WLI-ISA-OP (ISA バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック


7. ファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピー中、「ファイルのバージョン競合」画面で「現在のファイルをそのまま使いますか？」と表示されることがあります。そのときは、[はい] ボタンをクリックしてください。

無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール


8. パソコンを再起動します。

CD-ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出してください。

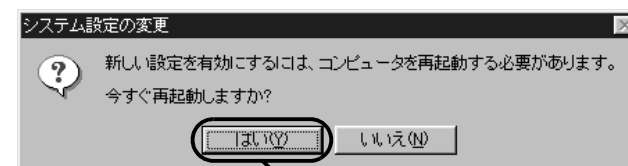

クリック


9. パソコンにログインします。

 以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。



クリック

以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指定します。

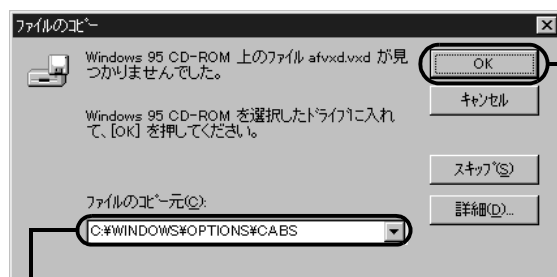

②クリック


① 以下の書式で入力

C: ¥ WINDOWS ¥ OPTIONS ¥ CABS
(Windows 95 が C ドライブにインストールされている場合)
または
A: ¥ WINDOWS ¥ OPTIONS ¥ CABS
(PC-9821 シリーズをお使いの場合で、Windows 95 が A ドライブにインストールされているとき)

①入力

②入力

空欄のままでも構いません。
初めて入力するときは、初めに入力した文字列がパスワードとして登録されます。

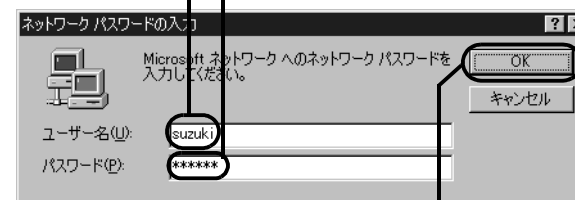

③クリック

キャンセルをクリックすると、ネットワークに接続できません。必ず [OK] ボタンをクリックしてください。



「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と表示されたら、[いいえ] ボタンをクリックしてください。

これで、無線 LAN カードのドライバのインストールは完了です。

無線 LAN カードのドライバの確認

無線 LAN カードのドライバが正しく動作していることを確認します。

確認方法は、Windows 98 の場合と同じです。以下のページを参照してください。




「無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認」
87 ページ

Windows 95 (バージョン 4.00.950/4.00.950a)

無線 LAN カードのドライバのインストール

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON にしてください。
2. 無線 LAN カードを差し込むと、以下の画面が表示されますので、次へ進みます。

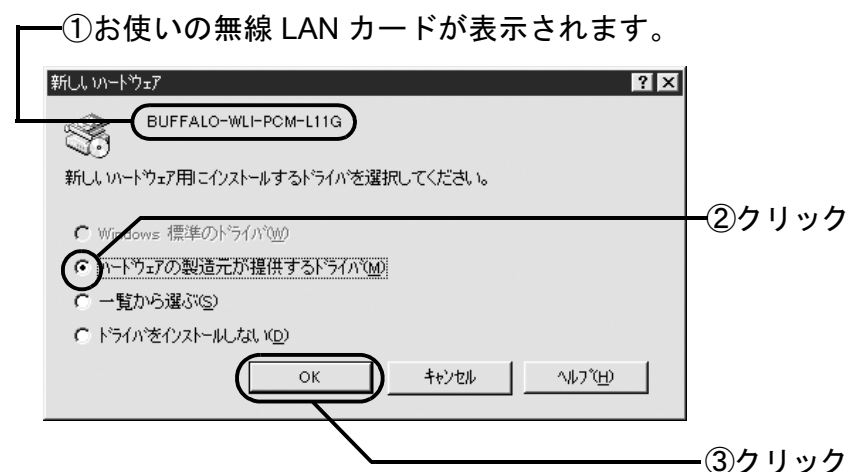

無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール




この画面が表示されないときは、以下のページ
をご覧ください。
「ドライバのインストール画面が表示されない」
200 ページ

3. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。


AirNavigator の画面が表示されたら、[終了] ボタンを
クリックして、閉じてください。


4. ドライバを検索する場所を指定します。

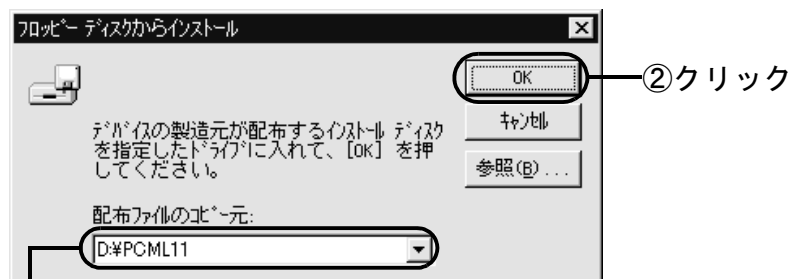

①次の表を参照して、該当する文字列を入力します。


お使いの無線 LAN カード	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D:¥PCML11
WLI-PCM-L11G	D:¥PCML11
WLI-PCM-L11GP	D:¥PCML11GP
WLI-CF-S11G	D:¥CFS11G

 以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。




次に、パソコンをネットワークで使うために、各項目を入力します。


コンピュータ名とワークグループを入力するとき、一部の漢字やピリオドなどの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接続できないことがあります。

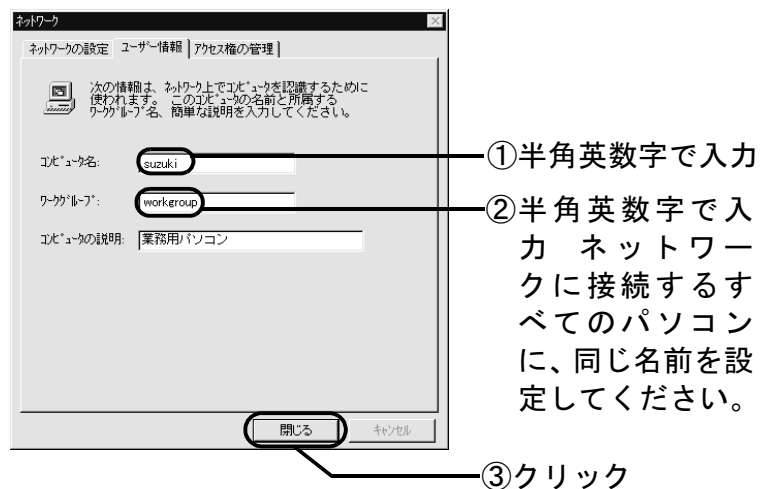

5. Windows 95のCD-ROMまたはフロッピーディスクをドライブにセットします。

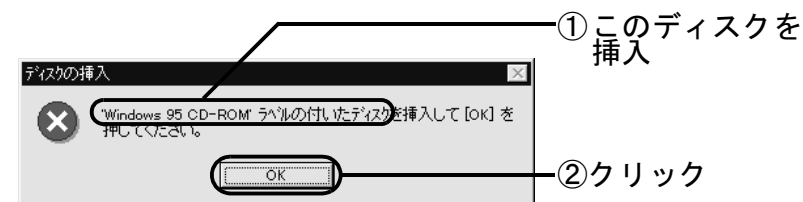


6. ドライバを検索する場所を指定します。

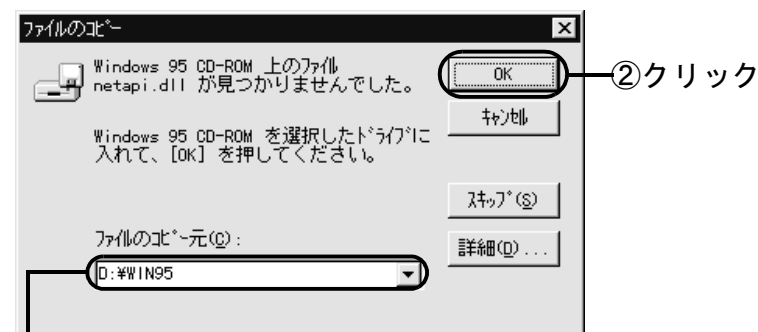

- ① D:¥WIN95 と入力 (CD-ROM ドライブが D の場合) パソコンが OS プリインストールモデルで、CD-ROM ドライブがない場合は、
C:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS (Windows 95 が C ドライブにインストールされている場合) と入力

無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール

7. WLI-PCM-L11/L11G をお使いの場合は、使用するモードを選択します。

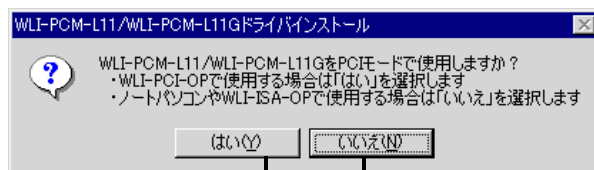

WLI-PCI-OP (PCI バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック


パソコンの PC カードスロットや WLI-ISA-OP (ISA バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック

8. ファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピー中、「ファイルのバージョン競合」画面で「現在のファイルをそのまま使いますか？」と表示されることがあります。そのときは、[はい] ボタンをクリックします。


9. パソコンを再起動します。


CD-ROM ドライブに CDが入っている場合は、取り出してください。

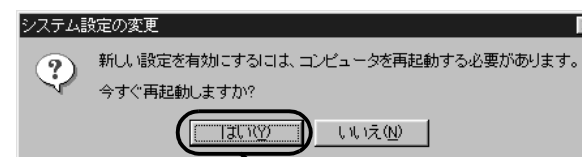

クリック

10.パソコンにログインします。

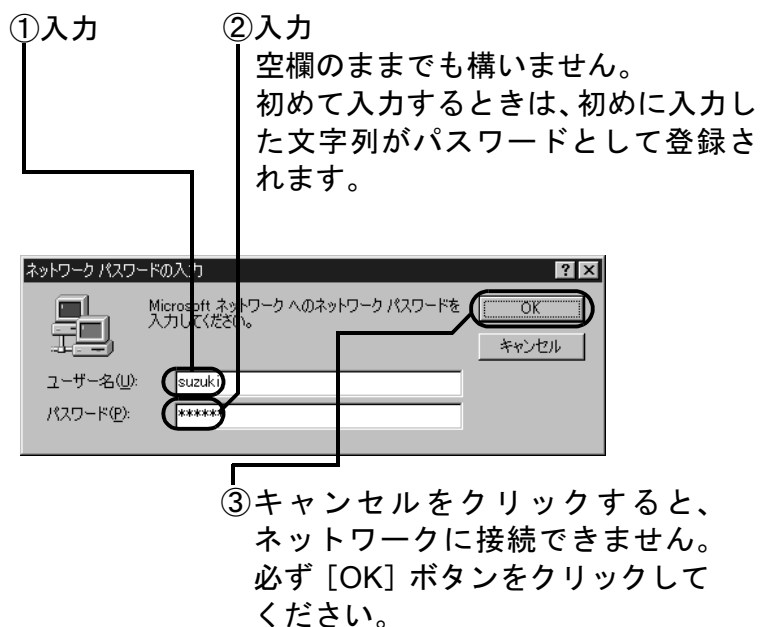


 「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と表示されたら、[いいえ] ボタンをクリックしてください。

これで、無線 LAN カードのドライバのインストールは完了です。

無線 LAN カードのドライバの確認

無線 LAN カードのドライバが正しく動作していることを確認します。

確認方法は、Windows 98 の場合と同じです。以下のページを参照してください。

 「無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認」
87 ページ

Windows 2000


無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON にしてください。

2. パソコンにログインします。

アドミニストレータ権限を持ったログイン名 (Administrator 等) でログインします。


3. 無線 LAN カード / アダプタを差し込むと、以下の画面が表示されますので、次へ進みます。

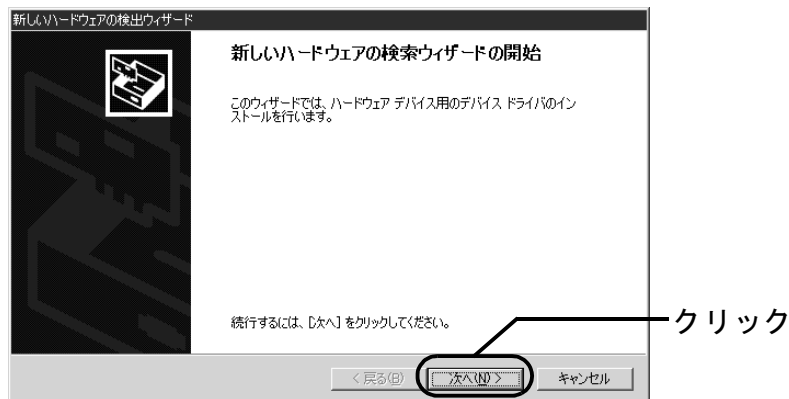


この画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。
「ドライバのインストール画面が表示されない」
200 ページ

4. ドライバの検索方法を選択します。

①お使いの無線 LAN カード / アダプタが表示されます。
※ WLI-USB-S11 の場合は、「USB Device」と表示されます。

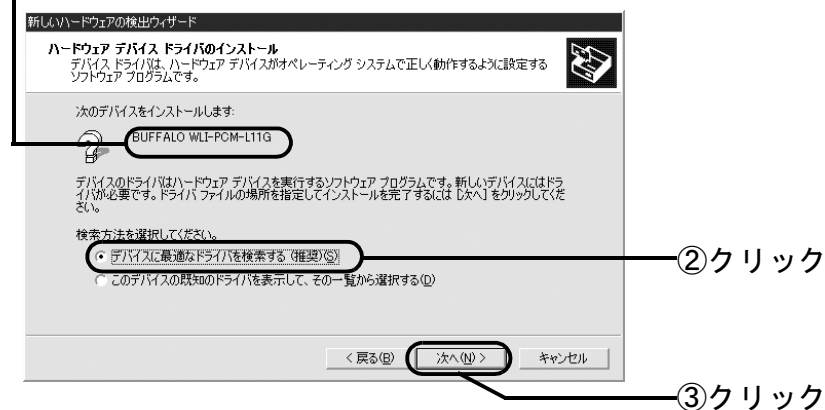


5. [場所を指定] を選択します。

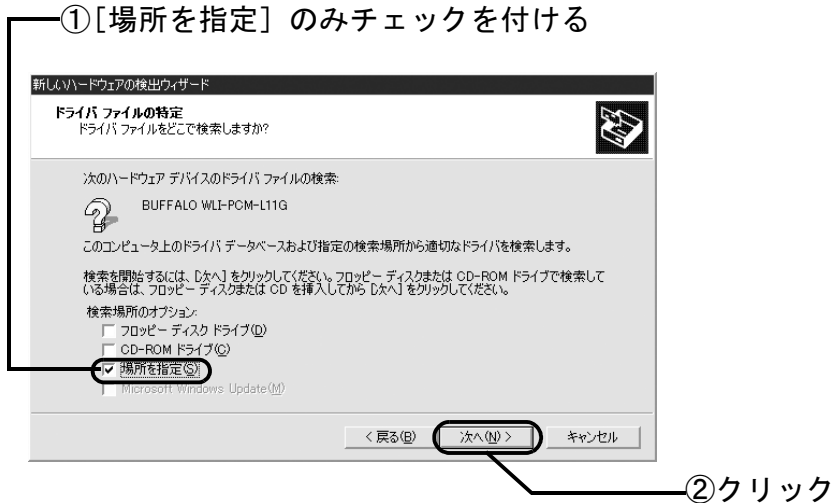

6. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックして、閉じてください。


7. ドライバを検索する場所を指定します。

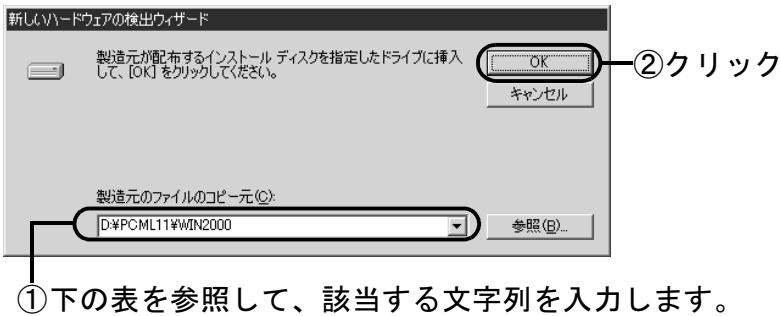

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D: ¥ PCML11 ¥ WIN2000
WLI-PCM-L11G	D: ¥ PCML11 ¥ WIN2000
WLI-PCM-L11GP	D: ¥ PCML11GP ¥ WIN2000
WLI-PCM-S11	D: ¥ PCMS11 ¥ WIN2000
WLI-USB-L11	D: ¥ USBL11 ¥ WIN2000
WLI-USB-L11G	D: ¥ USBL11 ¥ WIN2000
WLI-USB-S11	D: ¥ USBS11 ¥ WIN2000
WLI-CF-S11G	D: ¥ CFS11G ¥ WIN2000

無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール


8. 下の表のパスが表示されているのを確認して、[次へ] ボタンをクリックします。

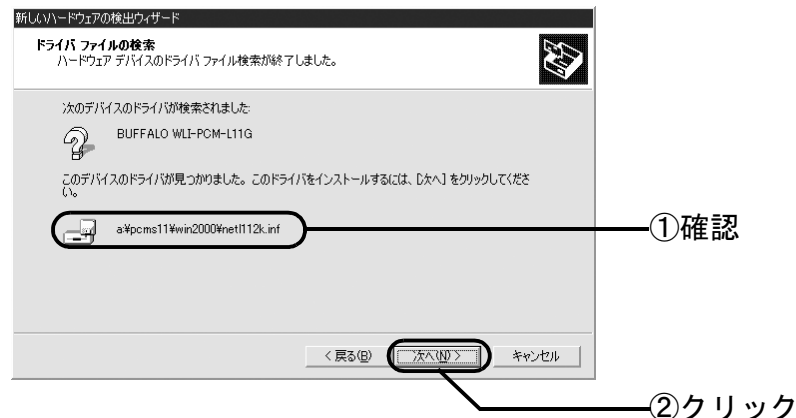

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるパス名 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	d: ¥ pcml11 ¥ win2000 ¥ netl112k.inf
WLI-PCM-L11G	d: ¥ pcml11 ¥ win2000 ¥ netl112k.inf
WLI-PCM-L11GP	d: ¥ pcml11gp ¥ win2000 ¥ nets11.inf
WLI-PCM-S11	d: ¥ pcms11 ¥ win2000 ¥ nets11.inf
WLI-USB-L11	d: ¥ usbl11 ¥ win2000 ¥ netusb2k.inf
WLI-USB-L11G	d: ¥ usbl11 ¥ win2000 ¥ netusb2k.inf
WLI-USB-S11	d: ¥ usbs11 ¥ win2000 ¥ netus11.inf
WLI-CF-S11G	d: ¥ cfs11g ¥ win2000 ¥ nets11.inf

9. 下の表のドライバ名が表示されているのを確認して、[はい] ボタンをクリックします。

「Windows で正しく動作することは保証されません。」と表示されますが、弊社で動作確認を行っていますので、問題ありません。

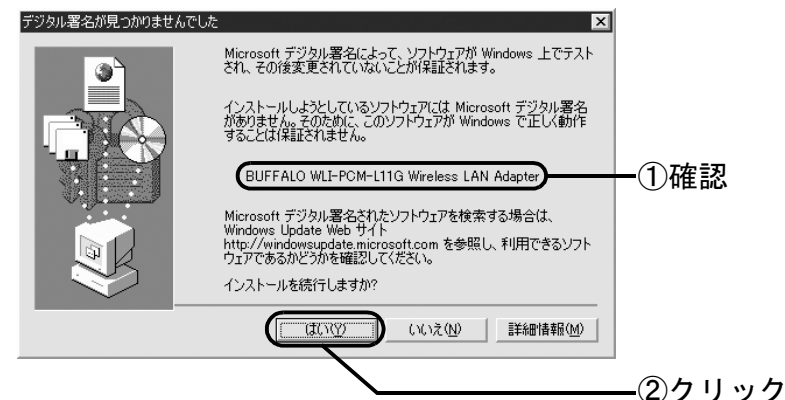


お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-USB-S11	BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter

インストールが開始されます。

10. ドライバのインストールを終了します。

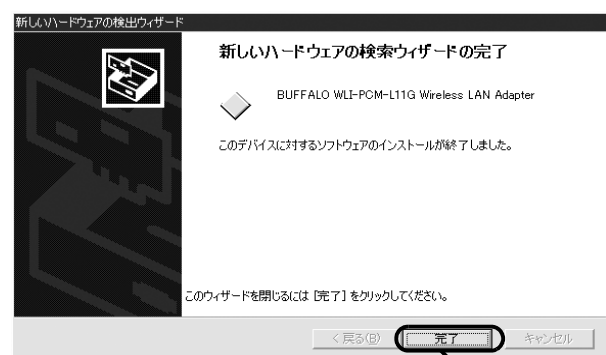


クリック

これで、無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストールは完了です。


無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認

無線 LAN カード / アダプタのドライバが正しく動作していることを確認します。


1. デスクトップ画面の【マイコンピュータ】にある【プロパティ】を起動します。

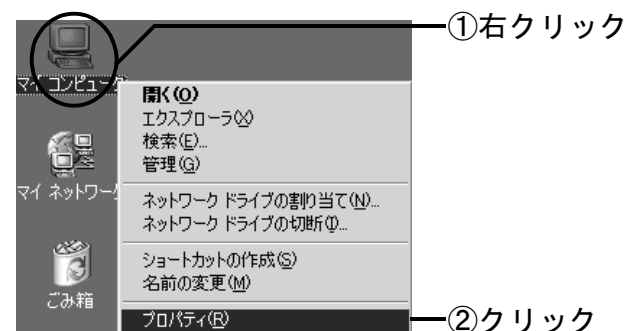

2. デバイスマネージャを起動します。

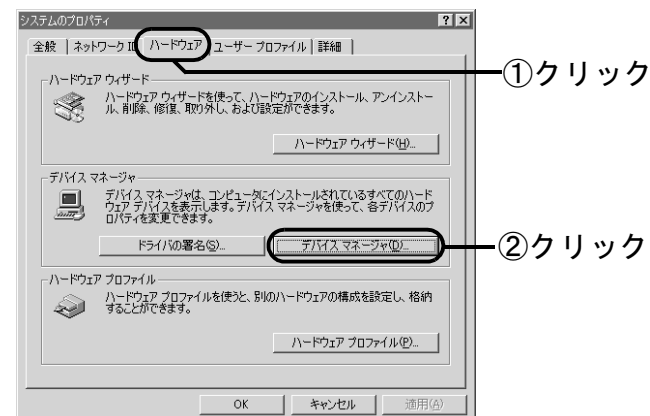

3. ドライバが表示されていることを確認します。

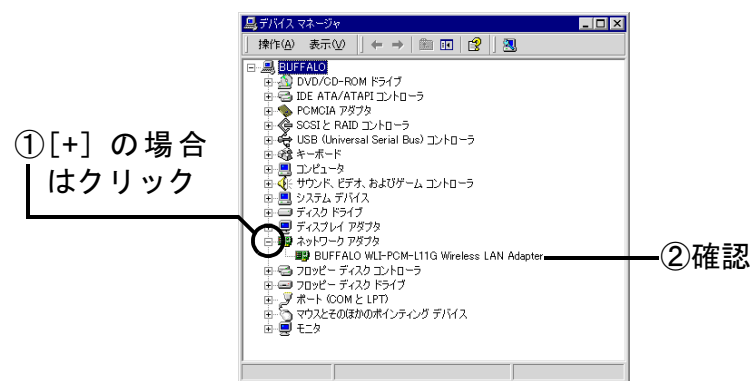

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-USB-S11	BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter

無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter

以上で、無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認は終了です。
 続いて、以下のページに進んでください。

👉 「AirStation を設定します」 105 ページ

2 台目以降のパソコンを増設しているときは、以下のページを参照してください。

👉 「2 台目以降のパソコンを増設します」 125 ページ

= MEMO =